


KOD KATALOGOWY	AS-U-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AS-U-01
CODE	AS-U-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AS-U-01



- 1. PL:** Rozepnij paski i załóż ortezę na nogę.
EN: Unfasten the brace and pull the brace on the leg.

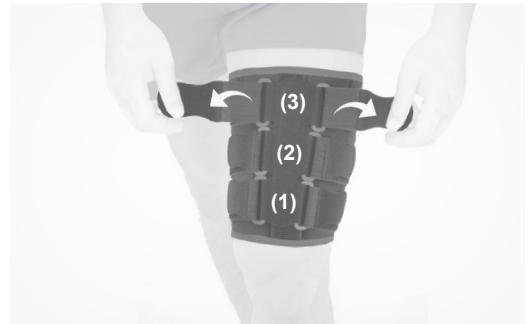

- 2. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij na rzepy w podanej kolejności (1,2,3).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro according to the following steps (1,2,3).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.